


Pleje- & Tømningsvejledning Tunneleret Peritoneal Kateter med adapter



Hvis drænage kateteret har en ventil, magen til den der vises på billedet nedenfor (A), kan du bruge Rocket IPC drænposer og vakuumflasker.

Ventiladapteren ligger i alle Rocket IPC drænpose- & vakuumflaske forpakninger

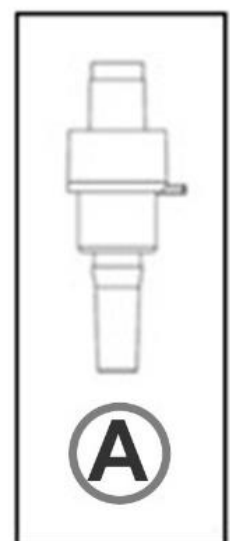

Vejledning til pleje og tømning af Tunneleret Peritoneal Kateter med adapter

Vigtigt!

- Inden I starter at udtømme væske og skifte forbindelse – skal I læse instruktionen. Der findes også et videoklip af proceduren på www.ascites.dk
- Selve tømningen foregår ved at en 2 liters ikke tømbar drænpose tilkobles drænet. Det er individuelt, hvor ofte der er behov for at udtømme væsken.
- Det er meget vigtigt at være omhyggelig med hygiejnen i forbindelse med tømningen.


Inden

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
2. Placér skifte/tømmingssættet (varenr. R54401) på et rent bord.
3. Åbn yder forpakningen og læg indpakningerne med drænposen og det blå skiftesæt på det rene bord.
4. Åbn posen med det blå skiftesæt og den gule affaldspose.
5. Læg det blå skiftesæt på det rene bord.
6. Tag rene engangshandsker på.
7. Plasterforbindingen, over katetret fjernes og kasseres i affaldsposen sammen med engangshandskerne. Huden hvor katetret kommer ud, observeres for rødme, hævelse, ømhed, betændelse eller blødning.



Ved ovenstående symptomer skal kontaktsygeplejerske eller afdelingen på sygehuset kontaktes.

8. Vask / Spritte af hænderne inden I starter tømningssproceduren
9. Åbn det blå skiftesæt, ved at fjerne det blå tape og fold indpakningen forsigtig ud. Der er vigtigt at indersiden af det blå papirstykke forbliver et rent arbejdsområde.

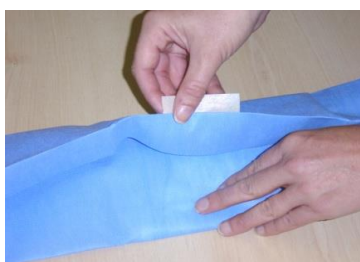


10. Pak drænposen ud og læg drænposens spids med plastikbeskyttelsen, på det blå papirstykke, ved siden af de andre produkter.



Montering af adapter

11. Tag handskerne på, der ligger i det blå skiftesæt.
Åbn lille forpakning med den blå adapter og beskyttelseshætte (2 dele),
(den forpakning med en blå del skal ikke bruges).
Fjern plastikbeskyttelsen fra drænposens slangespids.

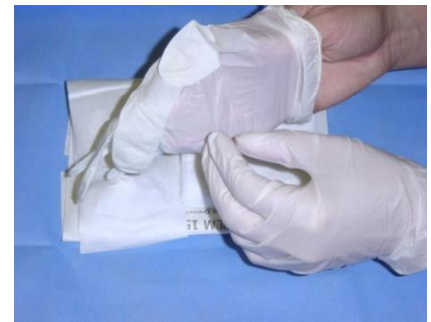

Montér adapter som på vejledning neden:



Adapteren klikkes fast på drænposens slangespids

Lad den drænposens spids med adapter ligge på det blå papirstykke.

Start tømningproceduren

Åbn en af spritservietter. Fjern beskyttelseshætten og rengør ydersiden af ventilen.

Montér drænposens spids på kateterventilen.



Den hvide tap på kateterventilen, drejes ind i slids på drænposens adapterspids (se blå pil)



Nu kan tømningen starte

Læg posen under kateter niveau, for et bedre afløb.

Vigtigt:

- Hvis der føles ubehag i forbindelse med tømning, kan tømningshastigheden reguleres ved at dreje reguleringshjulet på drænposen.
- Det anbefales at der kun udtømmes 2 liter ascites væske fra maven per tømning, hvis ikke andet er ordineret.
- Brug ikke skarpe genstande i nærheden af katetret. Hvis katetret eller kateterventilen bliver utæt, bruges den blå klemme der ligger i skiftesættet. Katetret klemmes af ved hudniveau og I skal kontakte sygehuset hvor katetret blev anlagt.
- Ved behov kan en ny ventil monteres på kateterslangen.



Afslutning af tømningsproceduren

- Åbn to spritservietter der ligger på det blå papirstykke.
- Når væsken er tømt ud, skrues kateterposens reguleringshjul helt i bund så poseslangen klemmes af.
- Tag fat i kateterventilen med den ene hånd og drænposens spids i den anden.
- Rotere vakuumflaskens spids mod urets retning, og træk forsigtig spidsen ud af kateterventilen.
- Læg posen i den gule affaldspose. Evt. kan væsken tømmes ud i toilettet.
- Brug en spritserviet og rengør ydersiden af kateterventilen. Sæt ny blå beskyttelseshætte på kateterventilen.



Ny forbindelse sættes over kateteret indtil huden er helet

1. Vask huden rundt om hvor kateteret, med en spritserviet.
2. Placér den bløde skumplade så kateteret kommer ud i midten af pladen. Hudfarvet side udad.
3. Plaster lægges med beskyttelses film (1) opad. Fjern beskyttelses film (1) fra plasteret, og placér 1-2 gazestykker i midten af plasterets klister side. Dette gør det nemmere at sætte plasteret korrekt over katetret.
4. Drej katetret forsigtigt i en cirkel og placér det ovenpå den bløde plade.



5. Placer plasteret med gazen, så den dækker katetret og skumpladen. Fjern beskyttelsesfilmen (2) fra plasterets sider, samtidigt med at plasteret glattes ned mod huden, så det fæstner.



6. Træk beskyttelses film (3) af, og plasteret glattes ud mod huden. Det skal være tæt på alle 4 sider af forbindingen.

7. Når plasteret er placeret korrekt, er det vandtæt. Hvis gazen bliver våd i forbindelse med vask/brusebad – Skal forbindingen skiftes til en ny.



Når huden rundt om kateteret er helet, er der ikke behov for at have forbindelse på. Katetret kan fastgøres med en hudvenlig tape.

Produkter i forbindelse med tømning/skifte procedure

Beskrivelse	Antal/æske	Bestilling nummer
Rocket® IPC Skifte- / Tømningssæt med 2 liter pose	5	R54401
Rocket® IPC Beskyttelseshætte	10	R54410-00-CP
Rocket® IPC Drainage Line / Mellemstykke til skylning el. tømbar pose	10	R54410-00-DL
Rocket® IPC Skiftesæt	5	R54400-00-00
Rocket® IPC Kateterventil	1	R54410-00-VV
Rocket® IPC Skiftesæt med 1000ml. Vakuum flaske (Pleura/Ascites)	5	R54411
Rocket® IPC 1000ml. Vakuum flaske (Pleura/Ascites)	5	R54411-00-00
Rocket® IPC Anlæggelses sæt med metaldilator inkl. afdækning	1 / 5	R54400-16-MT