

Pleje- & Tømningsvejledning Tunneleret Peritoneal Kateter




Vejledning til pleje og tømning af Tunneleret Peritoneal Kateter (Rocket IPC)

Vigtigt!

- Inden I starter at udtømme væske og skifte forbindelse – skal I læse instruktionen. Der findes også et videoklip af proceduren på www.ascites.dk
- Selve tømningen foregår ved at en 2 liters drænpose tilkobles drænet. Det er individuelt, hvor ofte der er behov for at udtømme væsken.
- Det er meget vigtigt at være omhyggelig med hygiejnen i forbindelse med tømningen.

Inden

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
2. Placér skifte/tømningssættet (varenr. R54401) på et rent bord.
3. Åbn yder forpakningen og læg indpakningerne med drænposen og det blå skiftesæt på det rene bord.
4. Åbn posen med det blå skiftesæt og den gule affaldspose.
5. Læg det blå skiftesæt på det rene bord.
6. Tag rene engangshandsker på.
7. Plasterforbindingen, over katetret fjernes og kasseres i den gule affaldspose sammen med engangshandskerne. Huden hvor katetret kommer ud, observeres for rødme, hævelse, ømhed, betændelse eller blødning.

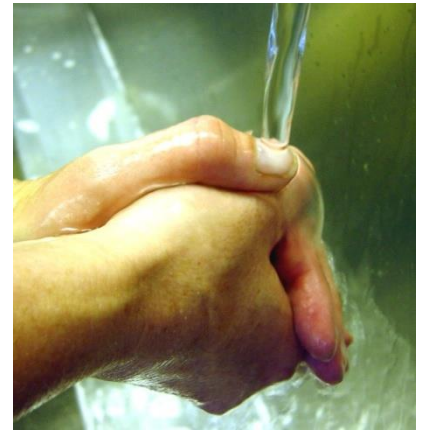

Ved ovenstående symptomer skal kontaktsygeplejerske eller afdelingen på sygehuset kontaktes.

8. Vask atter hænder inden I starter med tømningens proceduren. Brug evt. håndsprit.

9. Åbn det blå skiftesæt, ved at fjerne det blå tape og fold indpakningen forsigtig ud. Der er vigtigt at indersiden af det blå papirstykke forbliver et rent arbejdsområde.



10. Pak drænageposen ud fra den gennemsigtig indpakning.

Læg drænageposens spids på det blå papirstykke, ved siden af de andre produkter. Selve drænageposen forbliver udenfor det rene arbejdsområde.

Det er vigtigt at drænposens spids, ikke berøres, da spidsen skal være steril.

Det er vigtigt at alle dele på det blå papirstykke ikke berøres unødvendig.



11. Tag handskerne på, der ligger i det blå skiftesæt.

Åbn forpakningen med den nye beskytteshætte og lad den ligge på det blå papirstykke.


Åbn en af de tre spritservietter der ligger på det blå papirstykke.




Starte tømningen

Fjern beskyttelsehætten fra kateterventilen ved at rotere den mod urets retning. Smid den ud i den gule affaldspose.

Brug en spritserviet til at aftørre ydersiden af kateterventilen.

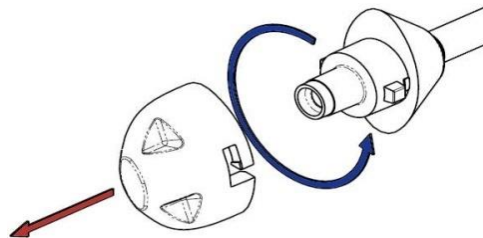

Fjern plastikbeskyttelse fra drænposens slangespids. Der er vigtigt at spidsen ikke berøres.

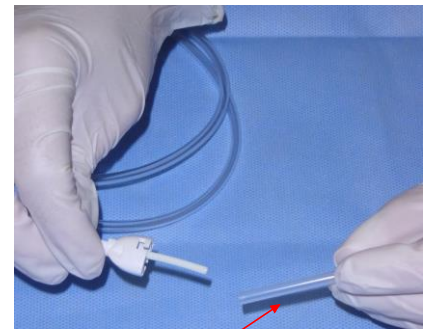

Tag fat på katetret tæt ved ventilen, og indsæt drænposens spids i kateterventilen. I vil mærke lidt modstand når spidsen føres igennem ventilen. Lås spidsen fast i kateterventilen, ved at dreje drænposens spids med urets retning. I vil kunne høre et klik.



Nu kan tømningen starte

Læg posen under kateter niveau, for et bedre afløb.

Vigtigt:

- Hvis der føles ubehag i forbindelse med tømning, kan tømningshastigheden reguleres ved at dreje reguleringshjulet på drænposen.
- Det anbefales at der kun udtømmes 2 liter ascites væske fra maven per tømning, hvis ikke andet er ordineret.
- Brug ikke skarpe genstande i nærheden af katetret. Hvis katetret eller kateterventilen bliver utæt, bruges den blå klemme der ligger i skiftesættet. Katetret klemmes kateterslangen af ved hudniveau og I skal kontakte sygehuset hvor katetret blev anlagt.



Afslutning af tømningsproceduren

- Åbn to spritservietter der ligger på det blå papirstykke.
- Når væsken er tømt ud, skrues kateterposens reguleringshjul helt i bund så poseslangen klemmes af.
- Tag fat i kateterventilen med den ene hånd og drænposens spids i den anden. Drej drænposens spids mod uret og træk forsigtigt spidsen ud af kateterventilen.
- Læg posen i den gule affaldspose. Evt. kan væsken tømmes ud i toiletet.
- Brug en spritserviet og rengør ydersiden af kateterventilen.
- Sæt en ny beskyttelseshætte på kateterventilen, og drej den med urets retning indtil I hører et klik.



Ny forbindelse sættes over kateteret indtil huden er helet

1. Vask huden rundt om hvor kateteret, med en spritserviet.
2. Placér den bløde skumplade så kateteret kommer ud i midten af pladen. Hudfarvet side udad.



3. Plaster lægges med beskyttelses film (1) opad. Fjern beskyttelses film (1) fra plasteret, og placér 1-2 gazestykker i midten af plasterets klister side. Dette gør det nemmere at sætte plasteret korrekt over katetret.



4. Drej katetret forsigtigt i en cirkel og placér det ovenpå den bløde plade.



5. Placer plasteret med gazen, så den dækker katetret og skumpladen. Fjern beskyttelsesfilmen (2) fra plasterets sider, samtidigt med at plasteret glattes ned mod huden, så det fæstner.



6. Træk beskyttelses film (3) af, og plasteret glattes ud mod huden. Det skal være tæt på alle 4 sider af forbindingen.

7. Når plasteret er placeret korrekt, er det vandtæt. Hvis gazen bliver våd i forbindelse med vask/brusebad – Skal forbindingen skiftes til en ny.



Når huden rundt om kateteret er helet, er der ikke behov for at have forbindelse på. Kateteret fastgøres blot med en hudvenlig tape.

Produkter i forbindelse med tømning/skifte procedure

Beskrivelse	Antal/æske	Bestilling nummer
Rocket® IPC Skifte- / Tømningssæt med 2 liter pose	5	R54401
Rocket® IPC Beskyttelseshætte	10	R54410-00-CP
Rocket® IPC Drainage Line / Mellemstykke til skylning el. tømbar pose	10	R54410-00-DL
Rocket® IPC Skiftesæt	5	R54400-00-00
Rocket® IPC Kateterventil	1	R54410-00-VV
Rocket® IPC Skiftesæt med 1000ml. Vakuum flaske (Pleura/Ascites)	5	R54411
Rocket® IPC 1000ml. Vakuum flaske (Pleura/Ascites)	5	R54411-00-00
Rocket® IPC Anlæggelses sæt med metaldilator inkl. afdækning	1 / 5	R54400-16-MT